BUSCAR

# KITS DE PERNOS GUIA

D

| Código | Descripción | | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| | **ALFA ROMEO** | | | |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 33 145 146 156 SPRINT | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. ALFA 33 145 146 156 SPRINT | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA ALFA 33 145 146 156 SPRINT | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA ALFA 33 145 146 156 SPRINT | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7815 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 164 | TRASERO | 71,8 x 8,6 | LUCAS |
| D7815S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 164 - SUPERMEDIDA | TRASERO | 71,8 x 9 | LUCAS |
| | **AUDI** | | | |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6 | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6 | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6 | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6 | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| | **BMW** | | | |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3 | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3 | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3 | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3 | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| | **CHEVROLET - OPEL** | | | |
| D5000 | KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES C20 / D20 | | 86 x 28,5 | BOSCH |
| D5000S | KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA C20 / D20 | | 86 x29 | BOSCH |
| D5256K | KIT PERNO, CLIP, ANTIVIBRADOR Y BULON C20 / D20 | | 115 x 13,9 | BOSCH |
| D5256KF | KIT PERNO, CLIP, ANTIVIBRADOR, BULON Y FUELLES C20 / D20 | | 115 x 13,9 | BOSCH |
| D5256PC | KIT PERNO, CLIP Y ANTIVIBRADOR C20 / D20 | | 78 x 7,9 | BOSCH |
| D5258E | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES, PERNO, CLIP, ANTIVIBRADOR Y BULON C20 / D20 - EMBUJADO MORDAZA | | 115 x 13,9 | BOSCH |
| D7180 | KIT PERNOS DESLIZANTES C/FUELLES CHEVROLET SPIN | | 72 x 10 | - |
| D7183 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES BLAZER | | 72,3 x 10 | VARGA |
| D7183S | KIT PERNOS CHEVROLET BLAZER SUPERMEDIDA | | | VARGA |
| D7213 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES CORSA | | 59,5 x 8,5 | VARGA |
| D7219 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES CRUZE - SONIC | | 72 x 10.5 | - |
| D7782 | KIT PERNOS DESLIZ. LUV | | PERNO 12 BUJE 16 TORN. 10 | AKEBONO |
| D7782A | KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES LUV | | BUJE 16 x 46 | AKEBONO |
| D7782K | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES LUV | | PERNO 12 BUJE 16 TORN. 10 | AKEBONO |
| D7782S | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA LUV | | PERNO 12,5 BUJE 16 TORN. 10 | AKEBONO |

| Código | Descripción | | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| | **CHEVROLET - continuación** | | | |
| D7782SK | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA LUV | | PERNO 12,5 BUJE 16 TORN. 10 | AKEBONO |
| D7785 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES CORSA II | | | - |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7812 | KIT DE BUJES C/FUELLES CORSA - KADETT - OMEGA - VECTRA | | 41,3 x 23,3 | DELCO |
| D7828 | KITS PERNOS S10 - BLAZER 4x4 | | - | - |
| D8090 | KIT DE PERNOS DESLIZANTES C/ FUELLES CHEVR. S10 12/.. | | 73 x 9,90 72 x 9,90 | - |
| D2391551 | KIT PERNOS DESLIZ. C/SEGURO, BUJES Y O'RINGS SILVERADO - S10 | | 110,9 x 9,3 | BENDIX |
| | **CHRYSLER - DODGE** | | | |
| D7797 | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES CARAVAN - NEON - RAM 1500 2500 - STRATUS - CRUISER | DEL./TRAS. | 54 x 14 | BENDIX |
| D7797A | KIT BUJES DELIZ. CARAVAN CONCORDE CRUISER DAYTONA NEON SPIRIT STRATUS VISION VOYAGER | DEL./TRAS. | 54 x 14 | BENDIX |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02 | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02 | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02 | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02 | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7810 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES STRATUS COUPE V6 3.0 | TRASERO | 72 x 10 | BENDIX |
| | **CITROEN** | | | |
| D7215 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES BERLINGO - XSARA **(EX 22614/1)** | | 71,8 x 8,6 | GIRLING |
| D7215S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA BERLINGO - XSARA | | 71,8 x 9 | GIRLING |
| D7315 | KIT PERNOS GUIA BERLINGO | | 56 x 8,5 | VARGA |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7814 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES JUMPER | | 60 x 12 | LUCAS |
| D7821 | KIT PERNOS C/TORNILLOS CITROEN C15 | | 50 x 16 | |
| D7870 | KIT CITROEN C4 | | 78,5 x 10 | BOSCH |
| | **DAEWOO** | | | |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES LANOS - NEXIA | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. LANOS - NEXIA | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |

| Código | Descripción | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|
| | **DAEWOO - cont.** | | |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA LANOS - NEXIA | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA LANOS - NEXIA | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7213 | KIT PERNO GUIA CALIPER DAEWOO ESPERO RACER | 59,5 x 8,5 | LUCAS |
| D7812 | KIT DE BUJES C/FUELLES CIELO - ESPERO - RACER | 41,3 x 23,3 | DELCO |
| | **FIAT** | | |
| D5555 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES DUNA | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D5555A | KIT PERNOS DESLIZ. DUNA | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D5555S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES DUNA - SUPERMEDIDA | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D5555SA | KIT PERNOS DESLIZ. DUNA - SUPERMEDIDA | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7060 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES 147 - DUNA - UNO - SPAZIO (EX 3428060) | 60,8 x 8,5 | LUCAS |
| D7060S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES 147 DUNA UNO SPAZIO - SUPERMEDIDA | 60,8 x 9 | LUCAS |
| D7140 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT DUNA - UNO | 60,8 x 8,5 | LUCAS |
| D7140S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT DUNA - UNO - SUPERMEDIDA | 60,8 x 9 | LUCAS |
| D7705 | KIT BUJES CON TORNILLOS ALEN DUCATO MAXI | 63 x 18 | BREMBO |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES BRAVA - BRAVO - MAREA | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. BRAVA - BRAVO - MAREA | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA BRAVA - BRAVO - MAREA | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA BRAVA - BRAVO - MAREA | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7814 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES DUCATO | 60 x 12 | LUCAS |
| D7820 | KIT BUJES, C/FUELLES, TAPONES Y TORNILLOS ALEN DUCATO MAXI | 63 x 18 | BREMBO |
| | **FORD** | | |
| D5000 | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES FORD F1000 | 86 x 28,5 | BOSCH |
| D5000S | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES F1000 SUPERMEDIDA | 86 x 29 | BOSCH |
| D5256K | KIT PERNO, CLIP, ANTIVIBR. Y BULON FORD F100 / F1000 | 115 x 13,9 | BOSCH |
| D5256KF | KIT PERNO, CLIP, ANTIVIBR., BULON Y FUELLES FORD F100 / F1000 | 115 x 13,9 | BOSCH |
| D5256PC | KIT PERNO, CLIP Y ANTIVIBRADOR FORD F100 / F1000 | 78 x 7,9 | BOSCH |
| D5258E | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES, PERNO, CLIP, ANTIVIBR. Y BULON FORD F100 / F1000 EMBUJADO MORDAZA | 115 x 13,9 | BOSCH |
| D5555 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD ESCORT - FIESTA - KA | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D5555A | KIT PERNOS DESLIZ. FORD ESCORT - FIESTA - KA | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D5555S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES ESCORT - FIESTA - SUPERMEDIDA | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D5555SA | KIT PERNOS DESLIZ. ESCORT - FIESTA - SUPERMEDIDA | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7216 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD EXPLORER - F150 97/02 - RANGER | 70,3 x 9,8 | BENDIX |
| D7220<br>EX D8079 | KIT PERNOS DE CALIPER FORD RANGER 13/.. | 81,5 x 9,7 | - |
| D7783 | KIT PERNO, BUJE Y TORNILLO FORD TRANSIT | BUJE 16<br>TORN. 10<br>PERNO 16 | BENDIX |

| Código | Descripción | | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| | **FORD - cont.** | | | |
| D7783K | KIT PERNO, FUELLES, BUJE Y TORNILLO FORD TRANSIT | | BUJE 16<br>TORN. 10<br>PERNO 16 | BENDIX |
| D7796 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD F100 XLT DUTY 00/.. | | - | BENDIX |
| D7796S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD F100 XLT DUTY 00/.. SUPERMEDIDA | | - | BENDIX |
| D7797 | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES FORD EXPLORER - E150 - E250 - E350 BRONCO 95/01 - ESCORT- ORION - FIESTA - KA - FOCUS - COURIER - GALAXY - MONDEO - PUMA - F150 - F250 | TRASERO | 54 x 14 | BENDIX |
| D7797A | KIT BUJES DESLIZ. FORD EXPLORER - E150 - E250 - E350 BRONCO 95/01 - ESCORT- ORION - FIESTA - KA - FOCUS - COURIER - GALAXY - MONDEO - PUMA - F150 - F250 | TRASERO | 54 x 14 | BENDIX |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS | | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS | | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS | | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS | | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7809 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES TRANSIT LLANTA 16" | | 78,2 x 10 | - |
| D7810 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES F250 SUPER DUTY 00/02 - F350 98/02 - F450 - F550 | TRASERO | 72 x 10 | BENDIX |
| D8076 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD F4000 (EX 3428076) | | - | VARGA |
| D19532 | KIT DE BUJES CON TEFLON FORD ESCORT / ECOSPORT | | | |
| D19535 | KIT DE FUELLES FORD ESCORT / ORION | | | |
| D22149 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES, SEGURO Y BUJES FORD ESCORT 97/.. | | - | BENDIX |
| D22153/54 | KIT PERNOS DESLIZ. C/SEGURO FORD ESCORT 97/.. | | 57 x 5 | BENDIX |
| | **HONDA** | | | |
| D7782 | KIT PERNOS DESLIZ. HONDA PASSPORT | | PERNO 12<br>BUJE 16<br>TORN. 10 | AKEBONO |
| D7782A | KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES HONDA PASSPORT | | BUJE 16 x 46 | AKEBONO |
| D7782K | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES HONDA PASSPORT | | PERNO 12<br>BUJE 16<br>TORN. 10 | AKEBONO |
| D7782S | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA HONDA PASSPORT | | PERNO 12,5<br>BUJE 16<br>TORN. 10 | AKEBONO |
| D7782SK | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA HONDA PASSPORT | | PERNO 12,5<br>BUJE 16<br>TORN. 10 | AKEBONO |
| | **HYUNDAI** | | | |
| D7217 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES HYUNDAI H100 - ELANTRA - SONATA | | 60 x 10 | - |
| | **ISUZU** | | | |
| D7782 | KIT PERNOS DESLIZ. ISUZU TROOPER II - PICK-UP | | PERNO 12<br>BUJE 16<br>TORN. 10 | AKEBONO |
| D7782A | KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES ISUZU TROOPER II - PICK-UP | | BUJE 16 x 46 | AKEBONO |
| D7782K | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES ISUZU TROOPER II - PICK-UP | | PERNO 12<br>BUJE 16<br>TORN. 10 | AKEBONO |
| D7782S | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA ISUZU TROOPER II - PICK-UP | | PERNO 12,5<br>BUJE 16<br>TORN. 10 | AKEBONO |

| Código | Descripción | | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| | **ISUZU - cont.** | | | |
| D7782SK | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA ISUZU TROOPER II - PICK-UP | | PERNO 12,5 BUJE 16 TORN. 10 | AKEBONO |
| D7836 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES TROOPER - RODEO | | 91 x 11 | - |
| D7839 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES TROOPER - RODEO - AMIGO | TRASERO | 90 x 8 | AKEBONO |
| | **IVECO** | | | |
| D7705 | KIT BUJES C/TORNILLOS ALEN IVECO 35-10 | | 63 x 18 | BREMBO |
| D7805 | KIT BUJES C/FUELLES 49-10 / 59-10 / 59-12 | | 77 x 18 | PERROT |
| D7805S | KIT BUJES C/FUELLES 49-10 / 59-10 / 59-12 - SUPERMEDIDA | | 77 x 18,5 | PERROT |
| D7820 | KIT BUJES C/FUELLES, TAPONES Y TORNILLOS ALEN IVECO | | 63 x 18 | BREMBO |
| | **JEEP** | | | |
| D7797 | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES CHEROKEE - GRAND CHEROKEE - WAGONER - RANGLER **(DELANTERO - TRASERO)** | TRASERO | 54 x 14 | BENDIX |
| D7797A | KIT BUJES DESLIZ. CHEROKEE - GRAND CHEROKEE - WAGONER - RANGLER **(DELANTERO - TRASERO)** | TRASERO | 54 x 14 | BENDIX |
| | **KIA** | | | |
| D7797 | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES KIA SPORTAGE | | 54 x 14 | BENDIX |
| D7797A | KIT BUJES DESLIZ. KIA SPORTAGE | | 54 x 14 | BENDIX |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES CLARUS - SEPHIA | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. CLARUS - SEPHIA | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA CLARUS - SEPHIA | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA CLARUS - SEPHIA | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7873 | KIT PERNOS DESLIZANTES KIA 2500 - 2700 | | 70 x 9 R 14 x 1.50 | - |
| | **MAZDA** | | | |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MAZDA 121 - 626 | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. MAZDA 121 - 626 | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA MAZDA 121 - 626 | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA MAZDA 121 - 626 | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | ATE |
| D7839 | KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES MAZDA 929 MPV | TRASERO | 90 x 8 | - |
| | **MERCEDES BENZ** | | | |
| D5211 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SERIE 200 - 220 94/96 / C230 - 250 - 260 - 280 - 300 **(EX 22614)** | | 71 x 8,5 | VARGA |
| D5211S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SERIE 200 - 220 94/96 / C230 - 250 - 260 - 280 - 300 - SUPERMEDIDA | | 71 x 9 | VARGA |
| D7784 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SPRINTER | | 79 x 10 | PERROT |
| D7784S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SPRINTER - SUPERMEDIDA | | 79 x 10,5 | PERROT |
| D7795 | KIT PERNOS DESLIZ. C/SEGURO Y O'RING MB 180 **(EX 21180)** | | 135 x 14 | BX-BOSCH |
| D7795A | KIT SEGURO Y O'RING MB 180 | | - | BX-BOSCH |

| Código | Descripción | | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| | **M. BENZ - cont.** | | | |
| D7797 | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES MB ML 320 - ML 430 - ML 320 - ML 430 | TRASERO | 54 x 14 | BENDIX |
| D7797A | KIT BUJES DESLIZ. MB ML 320 - ML 430 - ML 320 - ML 430 | TRASERO | 54 x 14 | BENDIX |
| D7798 | KIT PERNOS DESLIZ. C/BUJES RODILLOS Y RESORTES MB 712C - 912C - 914C ELECTRONICO | | - | WABCO |
| D7803 | KIT DE PERNOS DESLIZ. MB 1938 OH1115 | TRASERO | | KNORR |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V | | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V | | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V | | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V | | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7846 | KIT BUJES Y PERNOS DESLIZANTES SPRINTER 310 | DEL/TRAS. | - | - |
| D8064 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB 709 - 710 - 814 **(EX 3428064)** | | - | VARGA |
| D8085 | KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES MB SPRINTER 515 | | 63x18 | - |
| | **MITSUBISHI** | | | |
| D7810 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES GALANT - ECLIPSE 02/.. | | 72 x 10 | - |
| D7836 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MONTERO SPORT | | 91 x 11 | - |
| D7839 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MONTERO - ECLIPSE | TRASERO | 90 x 8 | - |
| | **NISSAN** | | | |
| D7810 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PATHFINDER - TERRANO | | 72 x 10 | - |
| D8078 | KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES NISSAN PATHFINDER | | 90 x 8 | - |
| D7864 | KIT PERNOS DE CALIPER NISSAN TIIDA | | 70 x 9,5 | - |
| | **PEUGEOT** | | | |
| D3819E | KIT BUJES C/FUELLES EMBUJADO MORDAZA PEUGEOT 206 - 306 - 307 | TRASERO | 62 x 20 | - |
| D3819K | KIT BUJES C/FUELLES PEUGEOT 206 - 306 - 307 | TRASERO | 62 x 20 | - |
| D3819/1K | KIT BUJES C/FUELLES SUPERMEDIDA P206 - 306 - 307 | TRASERO | 62 x 20,5 | - |
| D5211 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PEUGEOT 405 - 306 **(EX 22614)** | | 71 x 8,5 | LUCAS |
| D5211S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PEUGEOT 405 - 306 SUPERMEDIDA | | 71 x 9 | LUCAS |
| D7215 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PEUGEOT PARTNER **(EX 22614/1)** | | 71,8 x 8,6 | BOSCH |
| D7215S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PEUGEOT PARTNER - SUPERMEDIDA | | 71,8 x 9 | BOSCH |
| D7315 | KIT PERNOS GUIA PARTNER 05/.. | | 56 x 8,5 | - |
| D7800 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PEUGEOT 206 | | - | BOSCH |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES P106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605 | | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605 | | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605 | | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605 | | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7814 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES BOXER | | 60 x 12 | LUCAS |
| D7815 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES P405 | TRASERO | 71,8 x 8,6 | LUCAS |

| Código | Descripción | | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| | **PEUGEOT - cont.** | | | |
| **D7815S** | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES P405 SUPERMEDIDA | TRASERO | 71,8 x 9 | **LUCAS** |
| **D7841** | KIT VW. PEUGEOT 307 | TRASERO | 79 x 8,5 | **TRW** |
| **D7870** | KIT PEUGEOT 307 | | 78,5 x 10 | **BOSCH** |
| | **RENAULT - IKA** | | | |
| **D0124** | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 12 - 18 **(EX 3428043)** | | 61,5 x 12 | **TENSA** |
| **D0124R** | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 12 - 18 REFORMA | | 61,5 x 12 | **VARGA** |
| **D7005** | KIT DE BUJE Y GUARDAPOLVOS R9 - 11 - 18 - 19 - CLIO - EXPRESS - FUEGO | | 49,5 x 20 | **BENDIX** |
| **D7005S** | KIT DE BUJE Y GUARDAPOLVOS R9 - 11 - 18 - 19 - CLIO - EXPRESS - FUEGO SUPERMEDIDA | | 49,5 x 20,5 | **BENDIX** |
| **D7140** | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 9 - 19 - CLIO | | 60,8 x 8,5 | **LUCAS** |
| **D7140S** | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 9 - 19 - CLIO - SUPERMEDIDA | | 60,8 x 9 | **LUCAS** |
| **D7184** | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT CLIO - MEGANE **(EX 22615)** | | 63,5 x 10 | **LUCAS** |
| **D7184S** | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA RENAULT CLIO - MEGANE | | 63,5 x 10,5 | **LUCAS** |
| **D7800** | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES KANGOO | | - | **BOSCH** |
| **D7801** | KIT PERNOS DESLIZ. RENAULT 21 | | 61,5 x 17 | **BOSCH** |
| **D7801A** | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 21 | | 61,5 x 17 | **BOSCH** |
| **D7801K** | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES, PERNO Y TORNILLO RENAULT 21 | | 61,5 x 17 | **BOSCH** |
| **D7801S** | KIT PERNO GUIA CALIPER RENAULT 21 - SUPERMEDIDA | | | **BOSCH** |
| **D7808KF** | KIT PERNOS CON BUJES DESLIZANTES Y FUELLES RENAULT MASTER 2.5 - 2.8 01/12 | | PERNOS 77x9 - 92x11 BUJES 62x20 - 57x16 | **BOSCH** |
| **D8091** | KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES RENAULT KWID | | 50 x 10 | **-** |
| | **SAAB** | | | |
| **D7806** | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SAAB 900 94/98 | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | **ATE** |
| **D7806A** | KIT PERNOS DESLIZ. SAAB 900 94/98 | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | **ATE** |
| **D7806S** | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA SAAB 900 94/98 | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | **ATE** |
| **D7806SA** | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA SAAB 900 94/98 | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | **ATE** |
| | **SCANIA** | | | |
| **D7803** | KIT PERNOS DESLIZ. SCANIA K124 L94 P94 R114 R124 T114 T124 | | | **KNORR** |
| | **SEAT** | | | |
| **D7806** | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES LEON - TOLEDO | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | **ATE** |
| **D7806A** | KIT PERNOS DESLIZ. LEON - TOLEDO | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | **ATE** |
| **D7806S** | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA LEON - TOLEDO | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | **ATE** |
| **D7806SA** | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA LEON - TOLEDO | | 54 x 11,9 R 10 x 1,25 | **ATE** |
| | **SUZUKI** | | | |
| **D7806** | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUZUKI SAMURAI | | 54 x 11,9 R 9 x 1,25 | **ATE** |

| Código | Descripción | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|
| | **SUZUKI - cont.** | | |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. SUZUKI SAMURAI | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA SUZUKI SAMURAI | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA SUZUKI SAMURAI | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| | **TOYOTA** | | |
| D7799 | KIT PERNOS DESLIZ. CON SEGUROS HILUX (CALIPER C/PIST. DE Ø 43mm) | - | SUMITOMO |
| D7799A | KIT SEGUROS HILUX (CALIPER C/PIST. DE Ø 43mm) | - | SUMITOMO |
| D7802 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES HILUX | - | VARGA |
| D7802S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES HILUX SUPERMEDIDA | | VARGA |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES TOYOTA AVENSIS | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. TOYOTA AVENSIS | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA TOYOTA AVENSIS | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA TOYOTA AVENSIS | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7807 | KIT BUJES DESLIZ. CON FUELLES DYNA - COASTER BUS | - | - |
| D7810 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES MATRIX - COROLLA 03/... | 72 x 10 | - |
| D7813 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES TOYOTA HILUX | 51 x 16<br>80 x 16 | AISIN |
| D7899 | KIT TOYOTA HILUX 05/.. (MOD. NUEVO) | | |
| | **VOLKSWAGEN** | | |
| D5555 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POINTER | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D5555A | KIT PERNOS DESLIZ. VW POINTER | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D5555S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA VW POINTER | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D5555SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA VW POINTER | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7066 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY **(EX 22613)** | 60,8 x 8,5 | GIRLING |
| D7066S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY SUPERMEDIDA | 60,8 x 9 | GIRLING |
| D7218 | KIT DE PERNOS DE CALIPER VW. GOL TREND - SAVEIRO - VOYAGE | Ø 12mm<br>R 8x1,25 | ATE |
| D7781 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY | 37,2 x 12,5<br>52,5 x 12,5 | ATE |
| D7781A | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY | 37,2 x 12,5<br>52,5 x 12,5 | ATE |
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7841 | KIT VW. BORA - PASSAT - GOLF - NEW BEETLE TRASERO | 79 x 8,5 | TRW |
| D7860 | KIT DE PERNOS DELIZ. CON FUELLES VW AMAROK | 11.50x82 - 12x84<br>1,25 - RCA. 20mm | BOSCH |
| D7860F | JGO. DE FUELLES PERNOS GUIA VW AMAROK | | BOSCH |

## VOLVO

| Código | Descripción | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|
| D7806 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70 | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806A | KIT PERNOS DESLIZ. SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70 | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D7806S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70 | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70 | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7811 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SERIES 940 94/96 - 960 91/97 - S90 - V90 98/... | - | - |

# BUJES, PERNOS Y BULONES SIN BLISTER

| Código | Descripción | | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| D1038 | BUJE METALICO PEUGEOT 504 - 505 | | 62 x 20 | BENDIX |
| D1038/1 | BUJE METALICO SUPERMEDIDA PEUGEOT 504 - 505 | | 62 x 20,5 | BENDIX |
| D1038/2 | BUJE METALICO RENAULT 9 - 11 - 19 - TWINGO | | 50,5 x 20 | BENDIX |
| D1038/2S | BUJE METALICO SUPERMEDIDA RENAULT 9 - 11 - 19 - TWINGO | | 50,5 x 20,5 | BENDIX |
| D3811 | BUJE CHEVROLET LUV // ISUZU TROOPER | | 15,6 x 46,8 | - |
| D3813 | BUJE IVECO | | 18,5 x 77 | - |
| D3814 | BUJE MERCEDES BENZ 180 | | 13,9 x 137 | - |
| D3815 | BUJE DODGE CARAVAN // JEEP CHEROKEE // FORD EXPLORER | | 14,1 x 54 | - |
| D3816 | BUJE RENAULT 21 | | 17 x 61,5 | - |
| D3817 | BUJE FIAT DUNA - UNO // VW QUANTUM - SAVEIRO - GOL | | 12 x 54 | rosca<br>M 9x1,25 |
| D3817/1 | BUJE FIAT DUNA - UNO // VW QUANTUM - SAVEIRO - GOL - SUPERMEDIDA DE ROSCA | | 12 x 54 | rosca<br>M 10x1,25 |
| D3818 | BUJE FORD TRANSIT | | 16 x 49 | - |
| D3819 | BUJE METALICO PEUGEOT 206 - 306 - 307 | TRASERO | 62 x 20 | - |
| D3819/1 | BUJE METALICO SUPERMEDIDA PEUGEOT 206 - 306 - 307 | TRASERO | 62 x 20,5 | - |
| D3820 | BUJE MB SPRINTER 313 - 413 | DEL./TRAS. | 16 x 57,5 | - |
| D3821 | BUJE MB SPRINTER 313 - 413 | DEL./TRAS. | 16 x 83 | - |
| D3822 | BUJE DAEWOO RACER - ESPERO - CIELO | | 23,3 x 41,3 | - |
| D4202 | PERNO DESLIZ. SILVERADO - S10 | | 110,9 x 9,3 | BENDIX |
| D5000P | PERNO GM C20 - D20 // FORD F1000 | | | BOSCH |
| D5000SP | PERNO GM C20 - D20 // FORD F1000 SUPERMEDIDA | | | BOSCH |
| D5070 | JUEGO DE BUJES PARA PERNOS CHEVROLET SILVERADO | | | |
| D5256B | BULON CHEVROLET D20 / C20 // FORD F100 / F1000 | | 115 x 13,9 | BOSCH |
| D7804 | BULON TIPO PISTON MB 712C - 912C - 914C ELECTRONICO | | 82 x 22,5 | - |
| D8077 | PERNO DESLIZANTE NISSAN PATHFINDER | | 90 x 8 | - |
| D22150 | PERNO DESLIZ. FORD ESCORT 97/.. | | - | BENDIX |
| D4000 | FUELLE P/REPARACION FRENO A DISCO | | | - |
| D4366F | KIT FUELLES DE CALIPERS C/TEFLON VW POLO | | | ATE |
| D5000F | FUELLE P/REPARACION FRENO A DISCO (CON ARO VULCANIZADO) | | | - |
| D5000FR | FUELLE P/CALIPER - REFORMA | | | - |
| D5001F | GUARDAPOLVOS DE PERNO CHEVROLET LUV - ISUZU TROOPER II PICK-UP (PARA BUJE PERNO Y TORNILLO) | | | - |

| Cód. | Descripción | Sistema |
|---|---|---|
| D5555F | JUEGO FUELLES CON TEFLON FIAT DUNA - UNO // FORD ESCORT FIESTA - KA // VW GACEL - GOL - JETTA - POINTER | ATE |
| D7801/1 | JUEGO DE GUARDAPOLVOS RENAULT 21 | BOSCH |
| D7860F | JGO. DE FUELLES PERNOS GUIA VW AMAROK | BOSCH |
| D10000 | FUELLES P/MERCEDES BENZ 709 - 710 - 814 | VARGA |
| D10001 | FUELLES P/ ALFA ROMEO 33 - 145 - 146 - 155 - 164 // AUDI A4 - A6 - A8 // CHEVROLET BLAZER // CITROEN C25 // DAEWOO NUBIRA // FIAT DUCATO - MAREA - TIPO - TEMPRA - PUNTO // FORD GALAXY // LANCIA DELTA // MB 200 - 500E // NISSAN TERRANO - PATHFINDER // PEUGEOT 205 - 305 - 306 - 309 - BOXER // RENAULT CLIO - LAGUNA - EXPRESS - FUEGO - MEGANE - R9 - 11 - 18 - 19 CHAMADE - 21 - NEVADA // LAND ROVER DISCOVERY // SAAB 900 // SEAT IBIZA - INCA - CORDOBA // SUZUKI VITARA SAMURAI // VOLKSWAGEN GOLF - NEW BEETLE - JETTA - PASSAT - SANTANA - TRASNPORTER - CADDY - POLO - VENTO // VOLVO SERIES 340 - 360 - 440 - 460 - 480 - 740 - 760 - 780 - 800 - 940 - 960 | LUCAS |
| D10002 | FUELLES P/PEUGEOT 504 - 505 // R18 BREAK - SUPERMEDIDA Y STANDARD | BENDIX |
| D10005 | FUELLES P/FIAT DUNA - PALIO // RENAULT 12 - 18 - 19 | - |
| D10007 | FUELLES P/IVECO 49-10 / 59-10 / 59-12 // MERCEDES BENZ SPRINTER | PERROT |
| D10010 | JUEGO BUJES CON TEFLON ALFA ROMEO 33 // AUDI A3 - A4 - A6 // BMW SERIE 3 - 5 - 6 - 7 83/91 - Z1 - Z3 // CHEVROLET ASTRA - COMBO - CORSA - TIGRA - VECTRA - OMEGA - CALIBRA - SENATOR - MONZA - ZAFIRA // DAEWOO LANOS // DODGE DAKOTA // FIAT MAREA // FORD TAURUS // KIA SEPHIA // MAZDA 121 // PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 // PORCHE 928 // SAAB 900 // SEAT TOLEDO // TOYOTA AVENSIS // VW BORA - GOLF - JETTA - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - SHARAN - TRASNPORTER - VENTO // VOLVO SERIES 440 - 460 - 480 | ATE |
| D10012 | JUEGO FUELLES FORD ESCORT - ORION | BOSCH |
| D10013 | JUEGO FUELLES FORD TRANSIT | - |
| D10014 | JUEGO FUELLES PEUGEOT 206 - 306 | - |
| D10015 | JUEGO FUELLES RENAULT KANGOO | BENDIX |
| D10016 | JUEGO FUELLES FORD F100 - 150 - DUTY XLT 00/.. (USA) DELANTERA | - |
| D10017 | JUEGO FUELLES FORD F100 - 150 - DUTY XLT 00/.. (USA) - EXCURSION F250 - SUPER DUTY 00/02 - F350 98/02 - F450 - F550 // DODGE STRATUS COUPE V6 3.0 // MITSUBISHI GALANT - ECLIPSE 02/.. // NISSAN PATHFINDER // TOYOTA MATRIX - COROLLA 03/.. TRASERA | - |
| D10018 | O'RING PEUGEOT 504 - RENAULT 9 - 19 - TWINGO | - |
| D10019 | FUELLES P/CHRYSLER NEON - SPIRIT // DODGE CARAVAN - RAM 2500 // FORD EXPLORER - F150 - 250 - F350 - EXPEDITION - WINDSTAR 97/02 - BRONCO 95/01 // JEEP CHEROKEE - GRAND CHEROKEE - WAGONEER - RANGLER // KIA SPORTAGE | - |
| D10020 | FUELLES P/ISUZU TROOPER - RODEO - AMIGO (TRASERO) // MAZDA 929 MPV (TRASERO) // MITSUBISHI MONTERO - ECLIPSE (TRASERO) // NISSAN PATHFINDER (DELANTERO) | - |
| D10021 | FUELLES P/FORD 4000 | - |
| D10022 | FUELLES P/FORD TRANSIT 16" | - |
| D19524 | FUELLES P/CITROEN BERLINGO - XSARA - JUMPER // FIAT DUCATO - TALENTO // FORD RANGER - EXPLORER - F150 // LANCIA KAPPA // PEUGEOT 306 - 806 - EXPERT - PARTNER - BOXER | - |
| D19526 | GUARDAPOLVO CALIPERS RENAULT R9 - 11 - 18 - 19 - CLIO - TWINGO // PEUGEOT 106 - 205 | BENDIX |
| D19540 | FUELLES P/ MERCEDES BENZ SPRINTER | - |
| D20015 | GUARDAPOLVO CALIPER C20 / D20 - FORD F1000 | BOSCH |
| D22157 | FUELLES Y GUARDAPOLVOS TRANSIT | BENDIX |

| Código | Descripción | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|
| D241122 | GUARDAPOLVO PARA PERNO GUIA MORDAZA P405 - VW POLO | | - |

# LISTA CORRELATIVA KITS DE PERNOS

| Código | Descripción | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|
| D0124 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 12 - 18 **(EX 3428043)** | 61,5 x 12 | TENSA |
| D0124R | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 12 - 18 REFORMA | 61,5 x 12 | VARGA |
| D3819E | KIT BUJES C/FUELLES EMBUJADO MORDAZA P206 - 306 - 307 TRASERO | 62 x 20 | - |
| D3819K | KIT BUJES C/FUELLES PEUGEOT 206 - 306 - 307 TRASERO | 62 x 20 | - |
| D3819/1K | KIT BUJES C/FUELLES SUPERMEDIDA P206 - 306 - 307 TRASERO | 62 x 20,5 | - |
| D5000 | KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES CHEVROLET C20 / D20 // FORD F1000 | 86 x 28,5 | BOSCH |
| D5000S | KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES GM C20 / D20 // FORD F1000 SUPERMEDIDA | 86 x 29 | BOSCH |
| D5211 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SERIE 200 - 220 94/96 / C230 - 250 - 260 - 280 - 300 // PEUGEOT 405 - 306 **(EX 22614)** | 71 x 8,5 | VARGA LUCAS |
| D5211S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SERIE 200 - 220 94/96 / C230 - 250 - 260 - 280 - 300 // PEUGEOT 405 - 306 | 71 x 9 | VARGA LUCAS |
| D5256K | KIT PERNO, CLIP, ANTIVIBRADOR Y BULON GM C20 / D20 // FORD F100 / F1000 | 115 x 13,9 | BOSCH |
| D5256KF | KIT PERNO, CLIP, ANTIVIBRADOR, BULON Y FUELLES GM C20 / D20 // FORD F100 / F1000 | 115 x 13,9 | BOSCH |
| D5256PC | KIT PERNO, CLIP Y ANTIVIBRADOR GM C20 / D20 // FORD F100 / F1000 | 78 x 7,9 | BOSCH |
| D5258E | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES, PERNO, CLIP, ANTIVIBRADOR Y BULON GM C20 / D20 // FORD F100 / F1000 - EMBUJADO MORDAZA | 115 x 13,9 | BOSCH |
| D5555 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT DUNA // FORD ESCORT - FIESTA - KA // VW POINTER | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D5555A | KIT PERNOS DESLIZANTES FIAT DUNA // FORD ESCORT - FIESTA - KA // VW POINTER | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | ATE |
| D5555S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT DUNA // FORD ESCORT - FIESTA // VW POINTER - SUPERMEDIDA | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D5555SA | KIT PERNOS DESLIZ. FIAT DUNA // FORD ESCORT - FIESTA // VW POINTER - SUPERMEDIDA | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7005 | KIT DE BUJE Y GUARDAPOLVOS RENAULT 9 - 11 - 18 - 19 - CLIO - EXPRESS - FUEGO | 49,5 x 20 | BENDIX |
| D7005S | KIT DE BUJE Y GUARDAPOLVOS RENAULT 9 - 11 - 18 - 19 - CLIO - EXPRESS - FUEGO SUPERMEDIDA | 49,5 x 20,5 | BENDIX |
| D7060 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT 147 - DUNA - UNO - SPAZIO **(EX 3428060)** | 60,8 x 8,5 | LUCAS |
| D7060S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT 147 DUNA UNO SPAZIO - SUPERMEDIDA | 60,8 x 9 | LUCAS |
| D7066 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY **(EX 22613)** | 60,8 x 8,5 | GIRLING |
| D7066S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY SUPERMEDIDA | 60,8 x 9 | GIRLING |
| D7140 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT DUNA - UNO // RENAULT 9 - 19 - CLIO | 60,8 x 8,5 | LUCAS |
| D7140S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT DUNA - UNO // RENAULT 9 - 19 - CLIO SUPERMEDIDA | 60,8 x 9 | LUCAS |
| D7180 | KIT PERNOS DESLIZANTES C/FUELLES CHEVROLET SPIN | 72 x 10 | - |
| D7183 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES BLAZER | 72,3 x 10 | VARGA |
| D7183S | KIT PERNOS CHEVROLET BLAZER SUPERMEDIDA | | VARGA |
| D7184 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT CLIO - MEGANE **(EX 22615)** | 63,5 x 10 | LUCAS |
| D7184S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT CLIO - MEGANE SUPERMEDIDA | 63,5 x 10,5 | LUCAS |

BUSCAR

$

# KITS DE PERNOS
# LISTA CORRELATIVA

D

| Código | Descripción | | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| D7213 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES CHEVROLET CORSA // DAEWOO ESPERO RACER | | 59,5 x 8,5 | VARGA LUCAS |
| D7215 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES BERLINGO - XSARA // PEUGEOT PARTNER (EX 22614/1) | | 71,8 x 8,6 | GIRLING BOSCH |
| D7215S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES CITROEN BERLINGO - XSARA // PEUGEOT PARTNER - SUPERMEDIDA | | 71,8 x 9 | GIRLING BOSCH |
| D7216 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD EXPLORER - F150 97/02 - RANGER | | 70,3 x 9,8 | BENDIX |
| D7217 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES HYUNDAI H100 - ELANTRA - SONATA | | 60 x 10 | - |
| D7218 | KIT DE PERNOS DE CALIPER VW. GOL TREND - SAVEIRO - VOYAGE | | Ø 12mm R 8x1,25 | ATE |
| D7219 | KIT DE PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES CHEVROLET CRUZE - SONIC | | 72 x 10.5 | - |
| D7220 | KIT PERNOS DE CALIPER FORD RANGER 13/.. **(EX D8079)** | | 81,5 x 9,7 | - |
| D7315 | KIT PERNOS GUIA CITROEN BERLINGO // PEUGEOT PARTNER 05/.. | | 56 x 8,5 | VARGA |
| D7705 | KIT BUJES CON TORNILLOS ALEN FIAT DUCATO MAXI // IVECO 35-10 | | 63 x 18 | BREMBO |
| D7781 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY | | 37,2 x 12,5<br>52,5 x 12,5 | ATE |
| D7781A | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY | | 37,2 x 12,5<br>52,5 x 12,5 | ATE |
| D7782 | KIT PERNOS DESLIZ. GM LUV // HONDA PASSPORT // ISUZU TROOPER II - PICK-UP | | PERNO 12<br>BUJE 16<br>TORN. 10 | AKEBONO |
| D7782S | KIT PERNOS DESLIZ. GM LUV // HONDA PASSPORT // ISUZU TROOPER II - PICK-UP SUPERMEDIDA | | PERNO 12,5<br>BUJE 16<br>TORN. 10 | AKEBONO |
| D7782A | KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES GM LUV // HONDA PASSPORT // ISUZU TROOPER II - PICK-UP | | BUJE 16 x 46 | AKEBONO |
| D7782K | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES GM LUV // HONDA PASSPORT // ISUZU TROOPER II - PICK-UP | | PERNO 12<br>BUJE 16<br>TORN. 10 | AKEBONO |
| D7782SK | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES GM LUV // HONDA PASSPORT // ISUZU TROOPER II - PICK-UP SUPERMEDIDA | | PERNO 12,5<br>BUJE 16<br>TORN. 10 | AKEBONO |
| D7783 | KIT PERNO, BUJE Y TORNILLO FORD TRANSIT | | BUJE 16<br>TORN. 10<br>PERNO 16 | BENDIX |
| D7783E | KIT PERNOS C/FUELLES Y TORNILLO - EMBUJADO MORDAZA FORD TRANSIT | | BUJE 16<br>PERNO 16<br>TORN. 9 | BENDIX |
| D7783K | KIT PERNO, FUELLES, BUJE Y TORNILLO FORD TRANSIT | | BUJE 16<br>TORN. 10<br>PERNO 16 | BENDIX |
| D7784 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SPRINTER | | 79 x 10 | PERROT |
| D7784S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SPRINTER - SUPERMEDIDA | | 79 x 10,5 | PERROT |
| D7785 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES CORSA II | | | |
| D7795 | KIT PERNOS DESLIZ. C/SEGURO Y O'RING MB 180 **(EX 21180)** | | 135 x 14 | BX - BOSCH |
| D7795A | KIT SEGURO Y O'RING MB 180 | | - | BX - BOSCH |
| D7796 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD F100 XLT DUTY 2000/.. | | - | BENDIX |
| D7796S | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD F100 XLT DUTY 2000/.. SUPERMEDIDA | | - | BENDIX |
| D7797 | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES CHRYSLER CARAVAN - NEON - RAM 1500 2500 - STRATUS - CRUISER // FORD EXPLORER - E150 - E250 - E350 BRONCO 95/01 - ESCORT- ORION - FIESTA - KA - FOCUS - COURIER - GALAXY - MONDEO - PUMA - F150 - F250 // JEEP CHEROKEE - GRAND CHEROKEE - WAGONER - RANGLER (DELANTERO - TRASERO) // KIA SPORTAGE // MB ML 320 - ML 430 - ML 320 - ML 430 | DEL/TRAS | 54 x 14 | BENDIX |

BUSCAR

$

# KITS DE PERNOS
# LISTA CORRELATIVA

D

| Código | Descripción | | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| **D7797A** | KIT BUJES DELIZ. CHRYSLER CARAVAN CONCORDE CRUISER DAYTONA NEON SPIRIT STRATUS VISION VOYAGER // FORD EXPLORER - E150 - E250 - E350 BRONCO 95/01 - ESCORT-ORION - FIESTA - KA - FOCUS - COURIER - GALAXY - MONDEO - PUMA - F150 - F250 // JEEP CHEROKEE - GRAND CHEROKEE - WAGONER - RANGLER (DELANTERO - TRASERO) // KIA SPORTAGE // MB ML 320 - ML 430 - ML 320 - ML 430 | DEL./TRAS. | 54 x 14 | **BENDIX** |
| **D7798** | KIT PERNOS DESLIZ. C/BUJES RODILLOS Y RESORTES MB 712C - 912C - 914C ELECTRONICO | | - | **WABCO** |
| **D7799** | KIT PERNOS DESLIZ. CON SEGUROS TOYOTA HILUX (CALIPER C/PIST. DE Ø 43mm) | | - | **SUMITOMO** |
| **D7799A** | KIT SEGUROS TOYOTA HILUX (CALIPER C/PIST. DE Ø 43mm) | | - | **SUMITOMO** |
| **D7800** | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PEUGEOT 206 // RENAULT KANGOO | | - | **BOSCH** |
| **D7801** | KIT PERNOS DESLIZ. RENAULT 21 | | 61,5 x 17 | **BOSCH** |
| **D7801S** | KIT PERNO GUIA CALIPER RENAULT 21 - SUPERMEDIDA | | | **BOSCH** |
| **D7801A** | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 21 | | 61,5 x 17 | **BOSCH** |
| **D7801K** | KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES, PERNO Y TORNILLO RENAULT 21 | | 61,5 x 17 | **BOSCH** |
| **D7802** | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES TOYOTA HILUX | | - | **VARGA** |
| **D7802S** | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES HILUX SUPERMEDIDA | | - | **VARGA** |
| **D7803** | KIT DE PERNOS DESLIZ. MB 1938 OH1115 (TRASERO ) // SCANIA K124 L94 P94 R114 R124 T114 T124 | | TRASERO | **KNORR** |
| **D7805** | KIT BUJES C/FUELLES IVECO 49-10 / 59-10 / 59-12 | | 77 x 18 | **PERROT** |
| **D7805S** | KIT BUJES C/FUELLES IVECO 49-10 / 59-10 / 59-12 - SUPERMEDIDA | | 77 x 18,5 | **PERROT** |
| **D7806** | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 33 145 146 156 SPRINT // AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6 // BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3 // GM ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA // CITROEN SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA // DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02 // DAEWOO LANOS - NEXIA // FIAT BRAVA - BRAVO - MAREA // FORD ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS // KIA CLARUS - SEPHIA // MAZDA 121 - 626 // MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V // PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605 // SAAB 900 94/98 // SEAT LEON - TOLEDO // SUZUKI SAMURAI // TOYOTA AVENSIS // VW BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO // VOLVO SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70 | | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | **ATE** |
| **D7806A** | KIT PERNOS DESLIZ. ALFA 33 145 146 156 SPRINT // AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6 // BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3 // GM ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA // CITROEN SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA // DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02 // DAEWOO LANOS - NEXIA // FIAT BRAVA - BRAVO - MAREA // FORD ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS // KIA CLARUS - SEPHIA // MAZDA 121 - 626 // MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V // PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605 // SAAB 900 94/98 // SEAT LEON - TOLEDO // SUZUKI SAMURAI // TOYOTA AVENSIS // VW BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO // VOLVO SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70 | | 54 x 11,9<br>R 9 x 1,25 | **ATE** |
| **D7806S** | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 33 145 146 156 SPRINT // AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6 // BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3 // GM ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA // CITROEN SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA // DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02 // DAEWOO LANOS - NEXIA // FIAT BRAVA - BRAVO - MAREA // FORD ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS // KIA CLARUS - SEPHIA // MAZDA 121 - 626 // MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V // PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605 // SAAB 900 94/98 // SEAT LEON - TOLEDO // SUZUKI SAMURAI // TOYOTA AVENSIS // VW BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO // VOLVO SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70 SUPERMEDIDA | | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | **ATE** |

BUSCAR

# KITS DE PERNOS
# LISTA CORRELATIVA

D

| Código | Descripción | | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| D7806SA | KIT PERNOS DESLIZ. ALFA 33 145 146 156 SPRINT // AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6 // BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3 // GM ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA // CITROEN SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA // DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02 // DAEWOO LANOS - NEXIA // FIAT BRAVA - BRAVO - MAREA // FORD ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS // KIA CLARUS - SEPHIA // MAZDA 121 - 626 // MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V // PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605 // SAAB 900 94/98 // SEAT LEON - TOLEDO // SUZUKI SAMURAI // TOYOTA AVENSIS // VW BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO // VOLVO SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70 SUPERMEDIDA | | 54 x 11,9<br>R 10 x 1,25 | ATE |
| D7807 | KIT BUJES DESLIZ. CON FUELLES TOYOTA DYNA - COASTER BUS | | - | - |
| D7808KF | KIT PERNOS CON BUJES DESLIZANTES Y FUELLES RENAULT MASTER 2.5 - 2.8 01/12 | | PERNOS 77x9 - 92x11<br>BUJES 62x20 - 57x16 | BOSCH |
| D7809 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD TRANSIT LLANTA 16" | | 78,2 x 10 | - |
| D7810 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES STRATUS COUPE V6 3.0 (TRASERO) // FORD F250 SUPER DUTY 00/02 - F350 98/02 - F450 - F550 (TRASERO) // MITSUBISHI GALANT - ECLIPSE 02/.. // NISSAN PATHFINDER - TERRANO // TOYOTA MATRIX - COROLLA 03/.. | TRASERO | 72 x 10 | BENDIX |
| D7811 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VOLVO SERIES 940 94/96 - 960 91/97 - S90 - V90 98/.. | | - | - |
| D7812 | KIT DE BUJES C/FUELLES GM CORSA - KADETT - OMEGA - VECTRA // DAEWOO CIELO - ESPERO - RACER | | 41,3 x 23,3 | DELCO |
| D7813 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES TOYOTA HILUX | | 51 x 16<br>80 x 16 | AISIN |
| D7814 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES CITROEN JUMPER // FIAT DUCATO // PEUGEOT BOXER | | 60 x 12 | LUCAS |
| D7815 | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 164 // PEUGEOT 405 | TRASERO | 71,8 x 8,6 | LUCAS |
| D7815S | KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 164 // PEUGEOT 405 SUPERMEDIDA | TRASERO | 71,8 x 9 | LUCAS |
| D7820 | KIT BUJES, C/FUELLES, TAPONES Y TORNILLOS ALEN FIAT DUCATO MAXI // IVECO | | 63 x 18 | BREMBO |
| D7821 | KIT PERNOS CON TORNILLOS CITROEN C15 | | 50 x 16 | - |
| D7828 | KITS PERNOS S10 - BLAZER 4x4 | | - | - |
| D7839 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES ISUZU TROOPER - RODEO - AMIGO // MAZDA 929 MPV // MITSUBISHI MONTERO - ECLIPSE | TRASERO | 90 x 8 | AKEBONO |
| D7841 | KIT VW. BORA - PASSAT - GOLF - NEW BEETLE // P307 | TRASERO | 79 x 8,5 | TRW |
| D7846 | KIT BUJES Y PERNOS DESLIZANTES MB SPRINTER 310 | DEL/TRAS. | - | - |
| D7860 | KIT DE PERNOS DELIZ. CON FUELLES VW AMAROK | | 11.50x82 - 12x84<br>1,25 - RCA. 20mm | BOSCH |
| D7864 | KIT PERNOS DE CALIPER NISSAN TIIDA | | 70 x 9,5 | - |
| D7870 | KIT CITROEN C4 // PEUGEOT 307 | | 78,5 x 10 | BOSCH |
| D7873 | KIT PERNOS DESLIZANTES KIA 2500 - 2700 | | 70 x 9<br>R 14 x 1.50 | - |
| D7899 | KIT TOYOTA HILUX 05/.. (MOD. NUEVO) | | | |
| D8064 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB 709 - 710 - 814 **(EX 3428064)** | | - | VARGA |
| D8076 | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD F4000 (EX 3428076) | | - | VARGA |
| D8078 | KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES NISSAN PATHFINDER | | 90 x 8 | - |
| D8085 | KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES MB SPRINTER 515 | | 63x18 | - |
| D8090 | KIT DE PERNOS DESLIZANTES C/FUELLES CHEVR. S10 12/.. | | 73 x 9,90<br>72 x 9,90 | - |
| D8091 | KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES RENAULT KWID | | 50 x 10 | - |

BUSCAR

# KITS DE PERNOS
# LISTA CORRELATIVA

D

| Código | Descripción | Medida | Sistema |
|---|---|---|---|
| **D19532** | KIT DE BUJES CON TEFLON FORD ESCORT / ECOSPORT | | **-** |
| **D19535** | KIT DE FUELLES FORD ESCORT / ORION | | **-** |
| **D19540** | KIT DE FUELLES MERCEDES BENZ SPRINTER | | **-** |
| **D22149** | KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES, SEGURO Y BUJES FORD ESCORT 97/.. | - | **BENDIX** |
| **D22153/54** | KIT PERNOS DESLIZ. C/SEGURO FORD ESCORT 97/.. | 57 x 5 | **BENDIX** |
| **D2391551** | KIT PERNOS DESLIZ. C/SEGURO, BUJES Y O'RINGS SILVERADO - S10 | 110,9 x 9,3 | **BENDIX** |

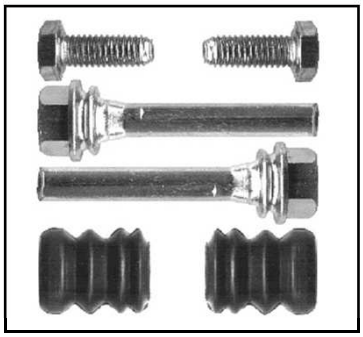

D0124

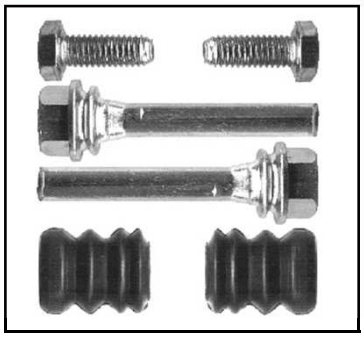

D0124R

D3819E

D3819K

D3819/1K

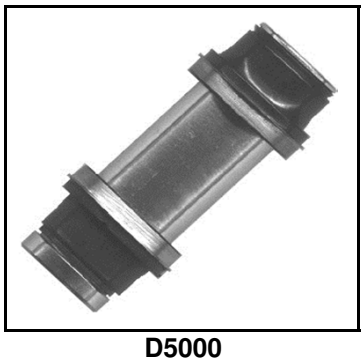

D5000

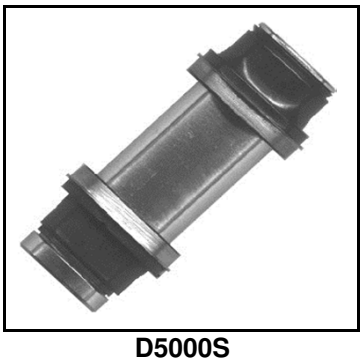

D5000S

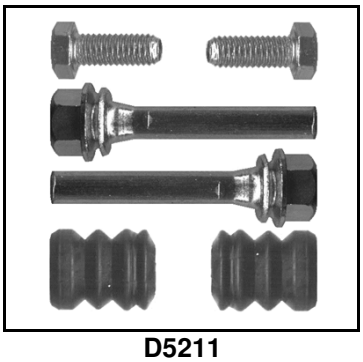

D5211

D5211S

D5256K

D5256KF

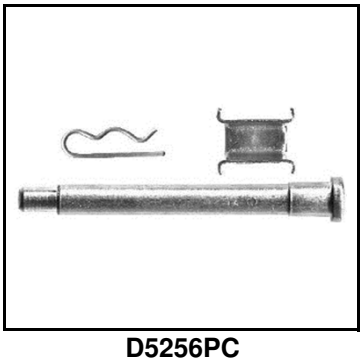

D5256PC

D5258E

D5555

D5555A

D5555S

D5555SA

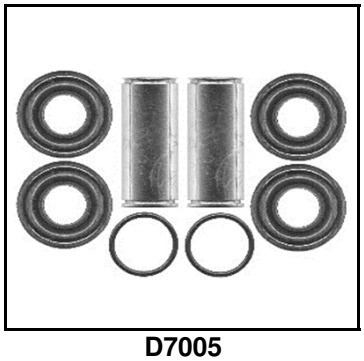

D7005

D7005S

D7060

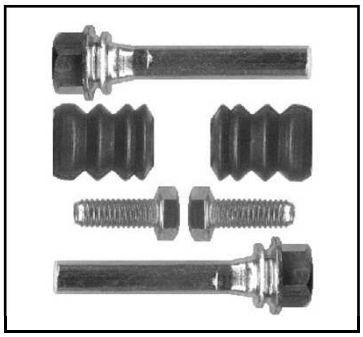

D7060S

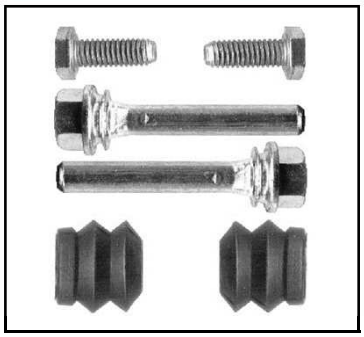

D7066

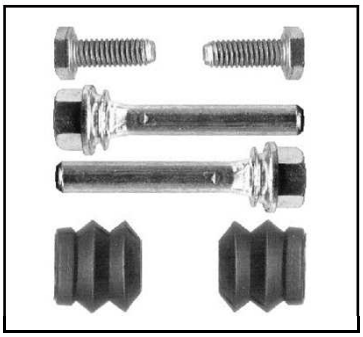

D7066S

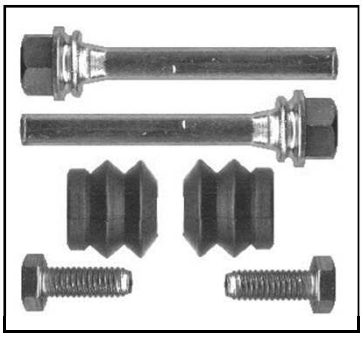

D7140

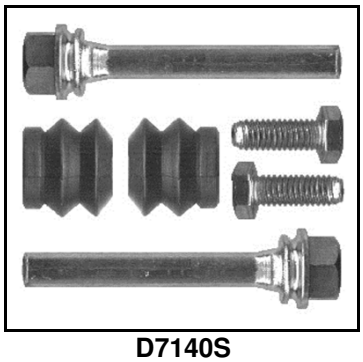

D7140S

D7180

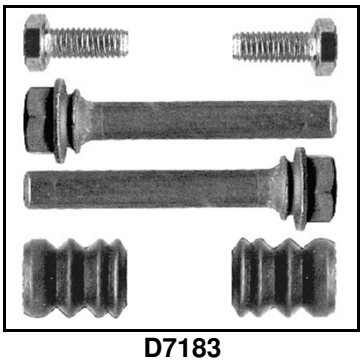

D7183

D7183S

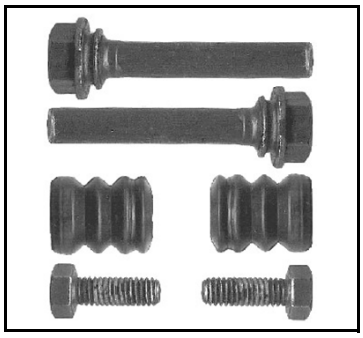

D7184

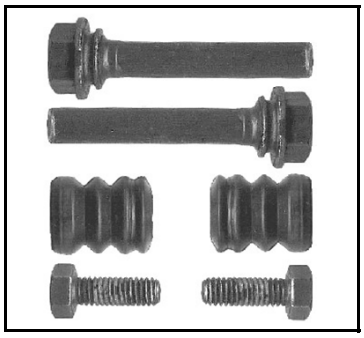

D7184S

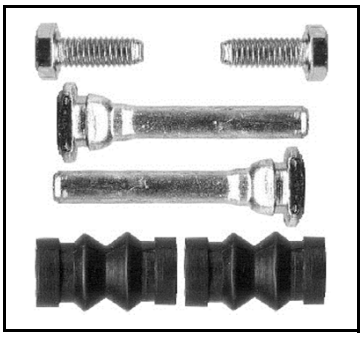

D7213

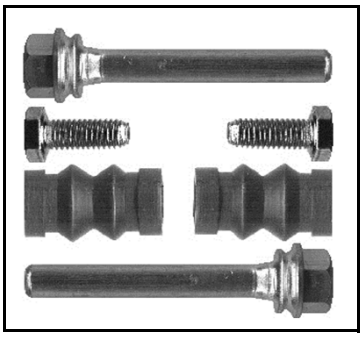

D7215

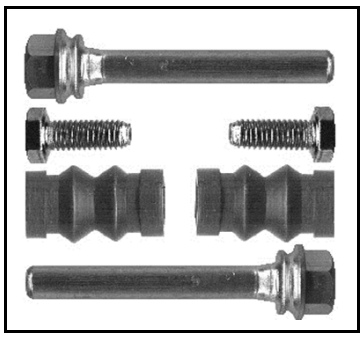

D7215S

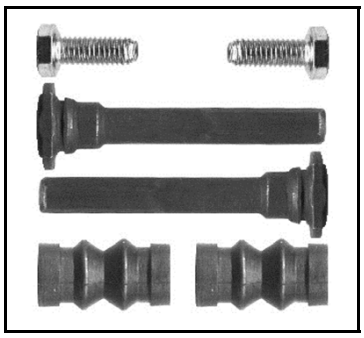

D7216

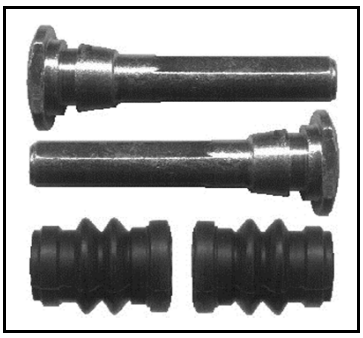

D7217

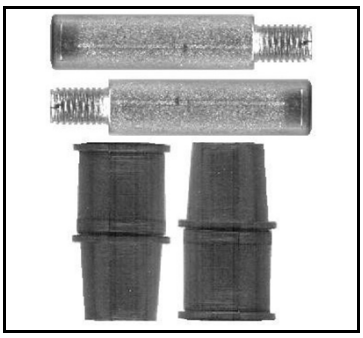

D7218

D7219

D7220 (EX D8079)

D7315

D7705

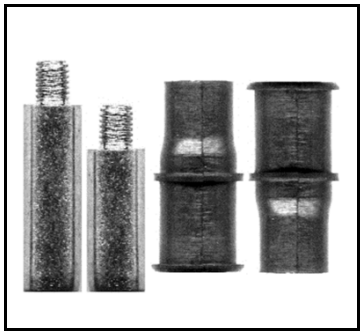

D7781

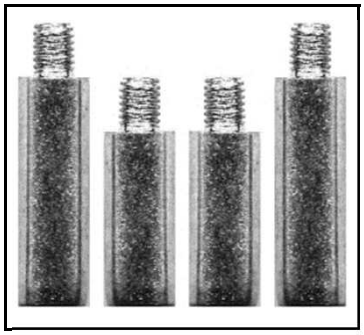

D7781A

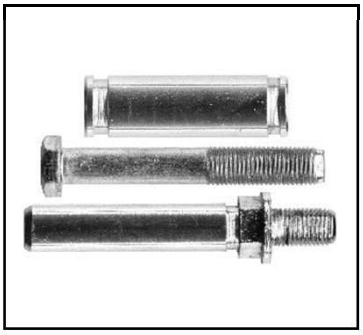

D7782

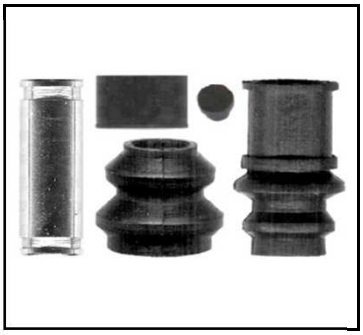

D7782A

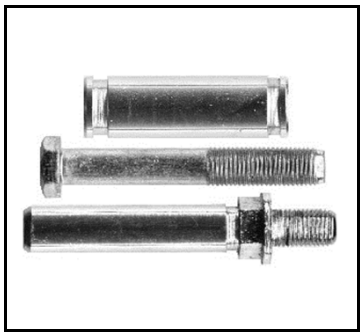

D7782S

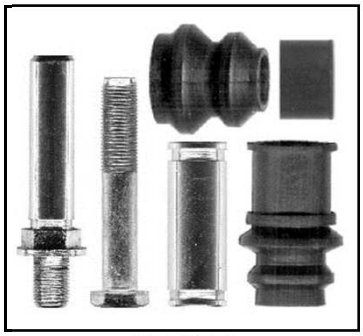

D7782K

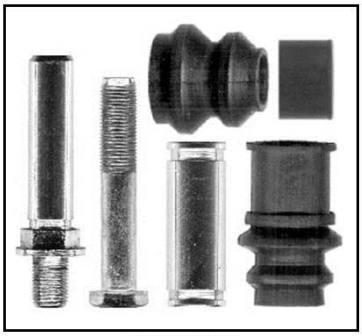

D7782SK

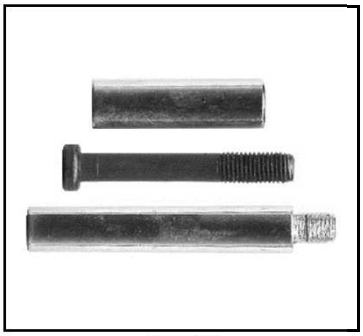

D7783

D7783E

D7783K

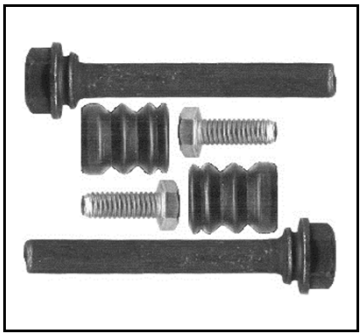

D7784

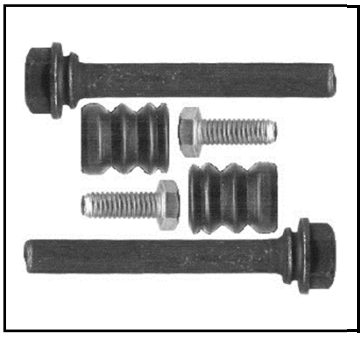

D7784S

D7785

D7795

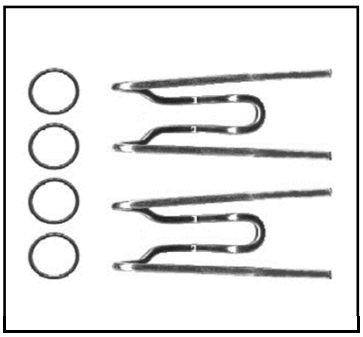

D7795A

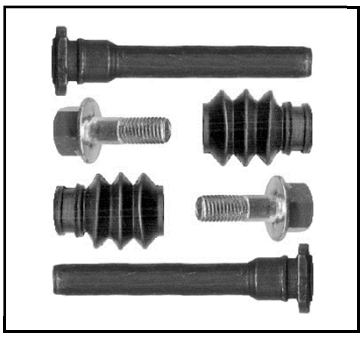

D7796

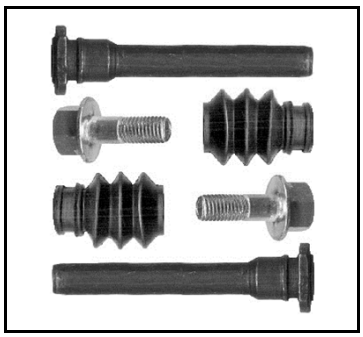

D7796S

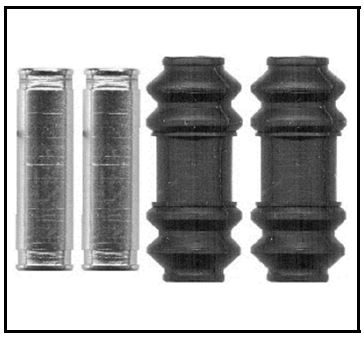

D7797

D7797A

D7798

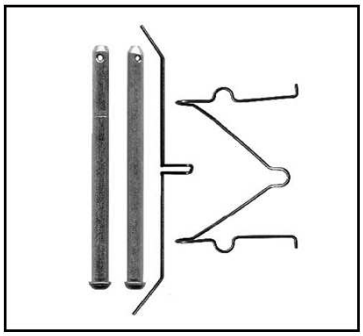

D7799

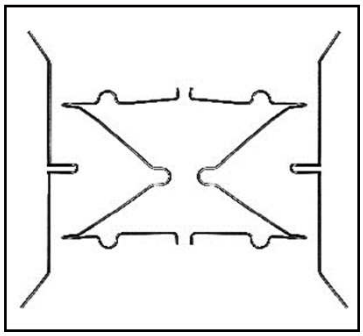

D7799A

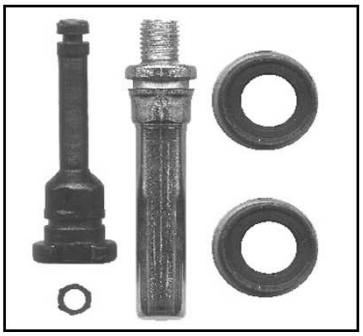

D7800

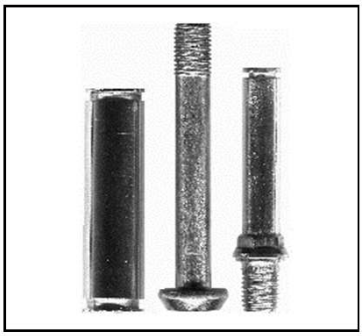

D7801

D7801A

D7801K

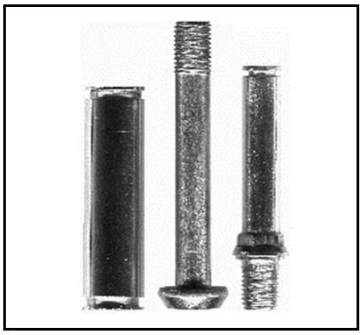

D7801S

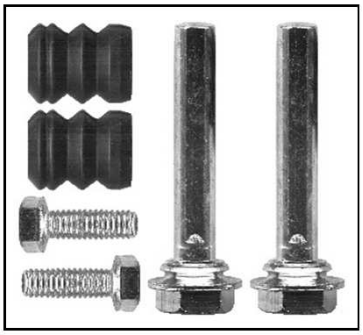

D7802

D7802S

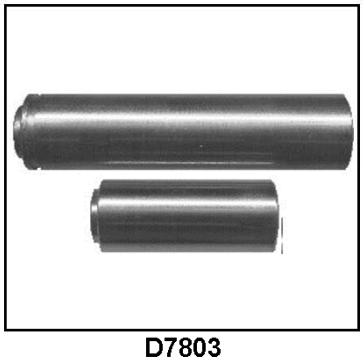

D7803

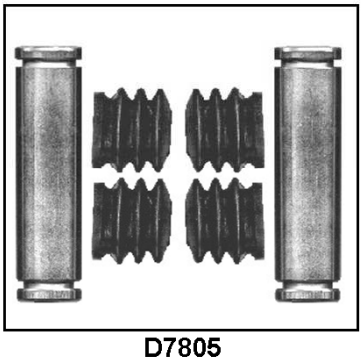

D7805

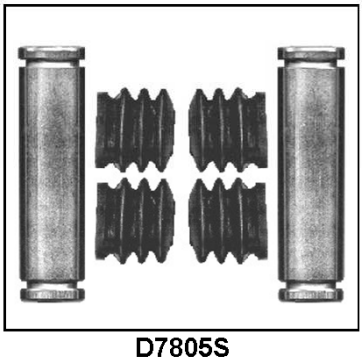

D7805S

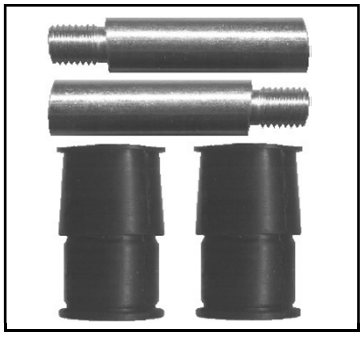

D7806

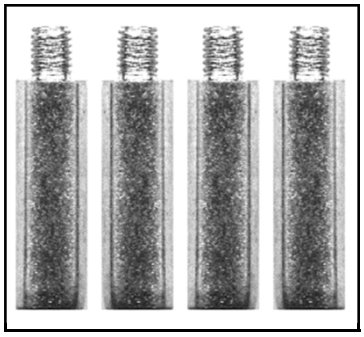

D7806A

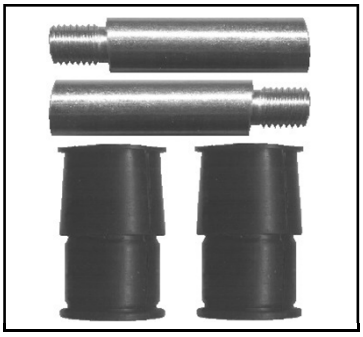

D7806S

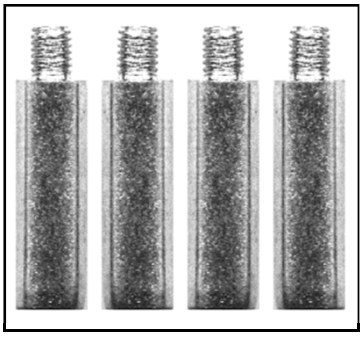

D7806SA

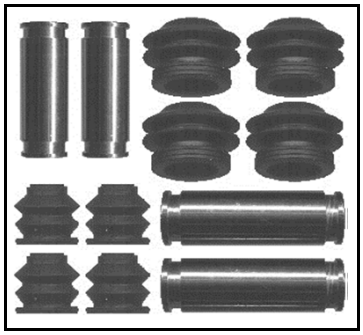

D7807

D7808KF

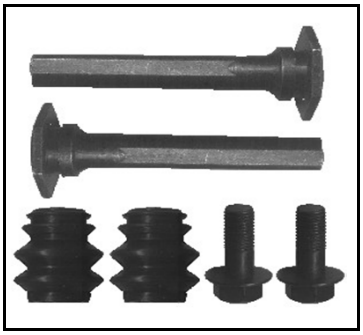

D7809

D7810

# KITS DE PERNOS GUIA

D7811

D7812

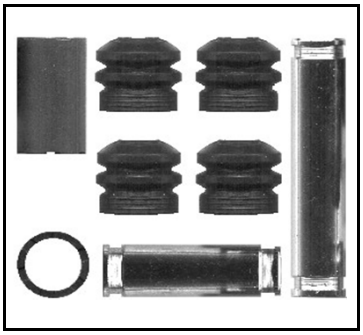
D7813

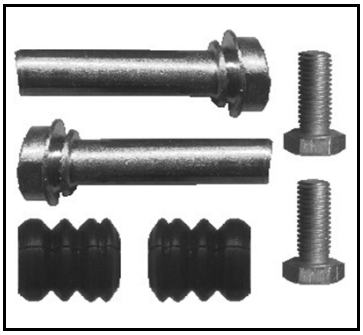
D7814

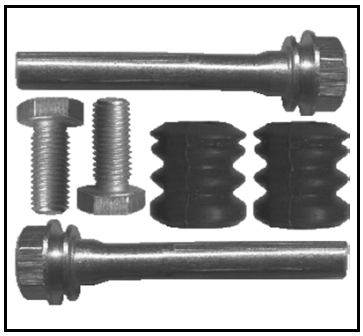
D7815

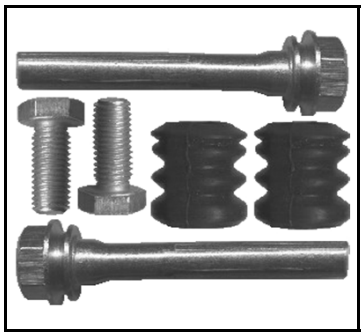
D7815S

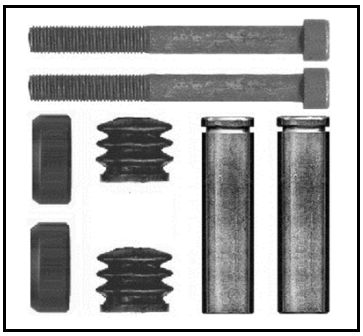
D7820

D7821

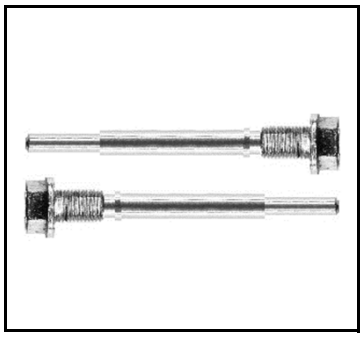
D7828

D7836

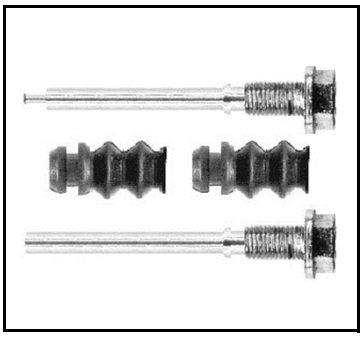
D7839

D7841

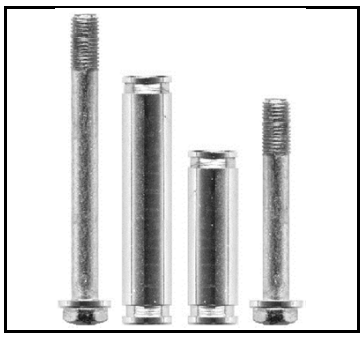
D7846

D7860

D7864

D7870

D7873

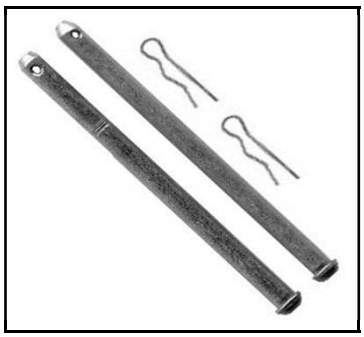
D7899

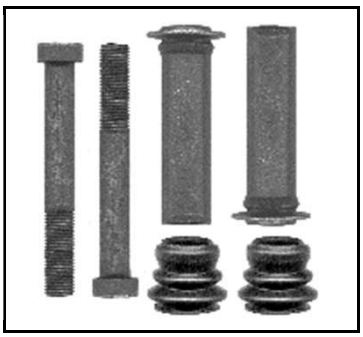
D8064

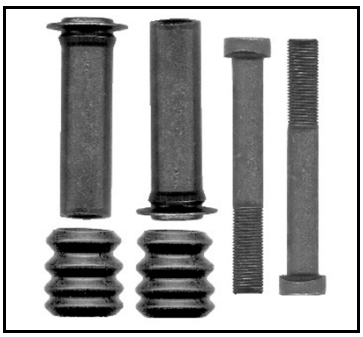
D8076

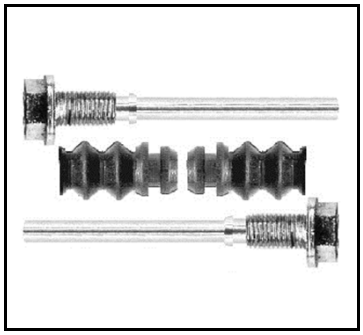

D8078

D8085

D8090

D8091

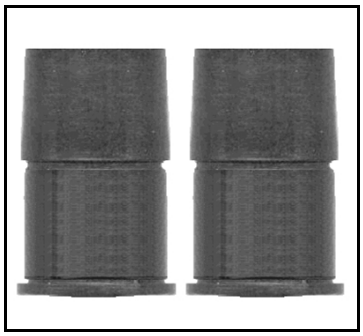

D19532

D22149

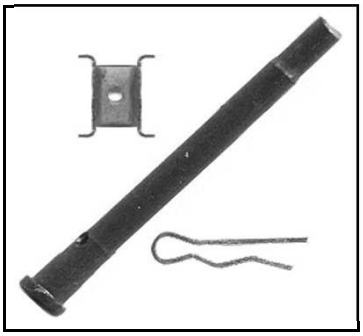

D22153/54

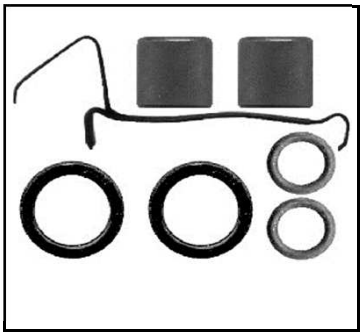

D2391551

## BUJES, PERNOS Y BULONES SIN BLISTER

D1038

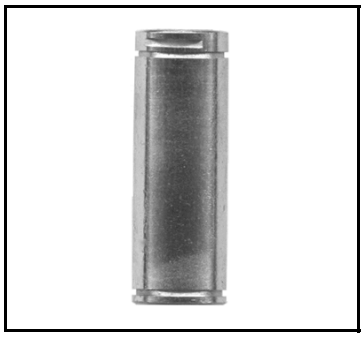

D1038/1

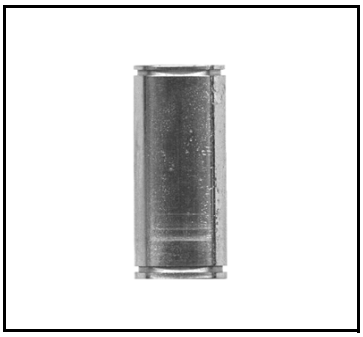

D1038/2

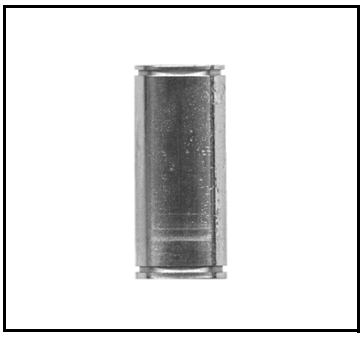

D1038/2S

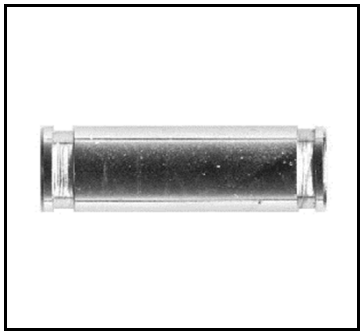

D3811

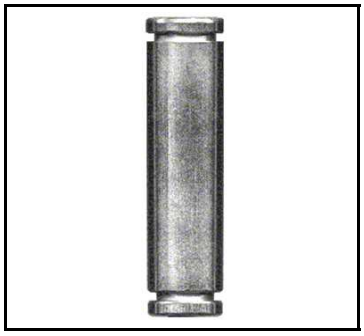

D3813

D3814

D3815

D3816

D3817

D3817/1

D3818

# BUJES, PERNOS Y BULONES SIN BLISTER

D3819

D3819/1

D3820

D3821

D3822

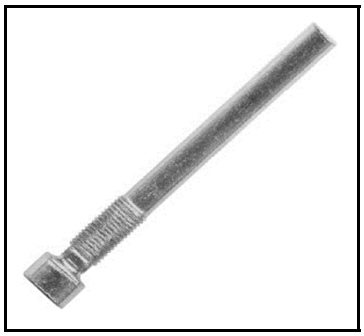
D4202

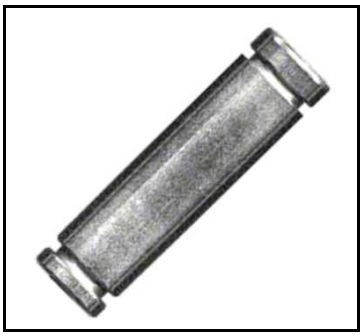
D5000P

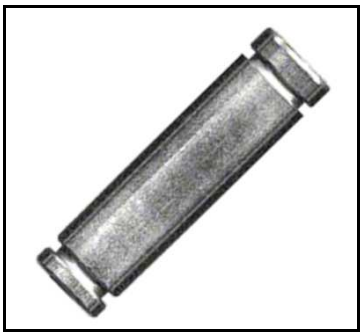
D5000SP

D5070

D5256B

D5256P

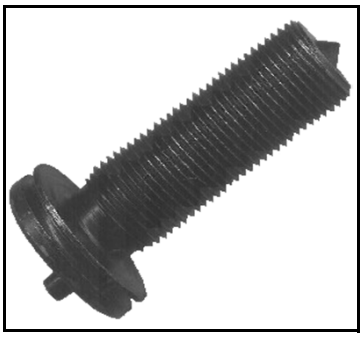
D7804

D8077

D22150

BUSCAR

# FUELLES Y GUARDAPOLVOS PARA PERNOS DE CALIPER

D

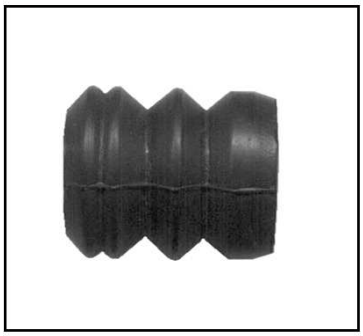

D4000

D4366F

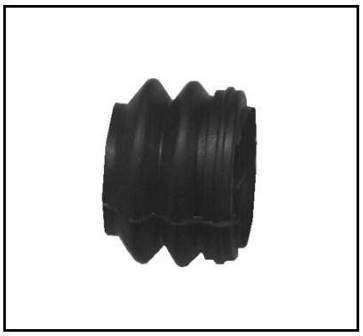

D5000F

D5000FR

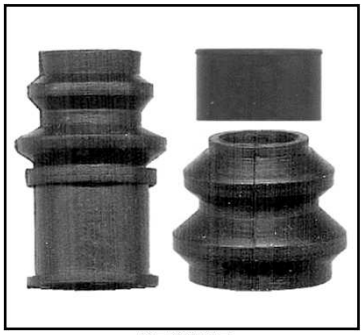

D5001F

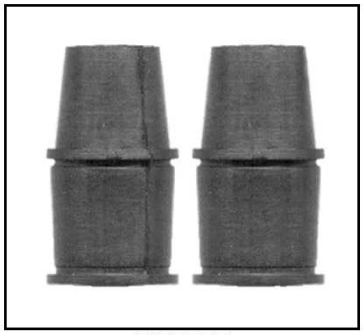

D5555F

D7801/1

D7860F

D10000

D10001

D10002

D10005

D10010

D10012

D10013

D10014

D10007

D10015

D10016

D10017

**WWW.ITALFREN.COM.AR**
info@italfren.com.ar

**Fax s/cargo 0800-222-2047**

# FUELLES Y GUARDAPOLVOS PARA PERNOS DE CALIPER

D10018

D10019

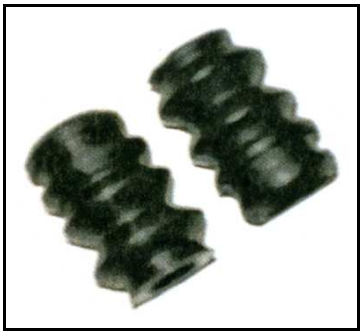
D10020

D10021

D10022

D19524

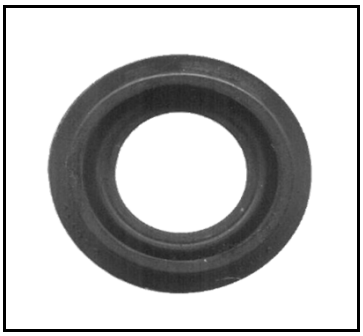
D19526

D19535

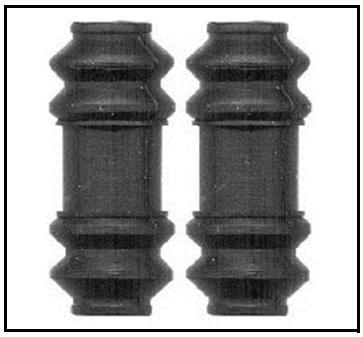
D19540

D20015

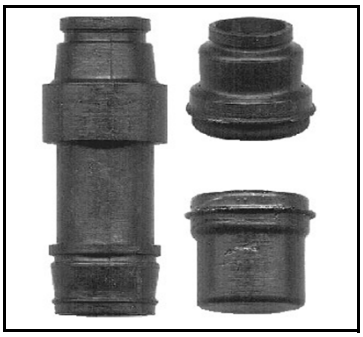
D22157

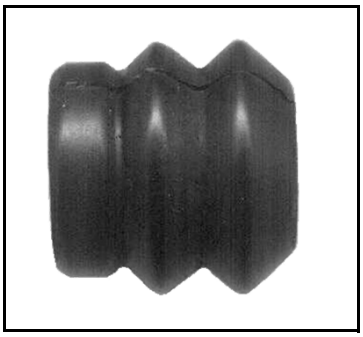
D241122